

快速入门指南

EN


ES

FR

DE

PT

IT

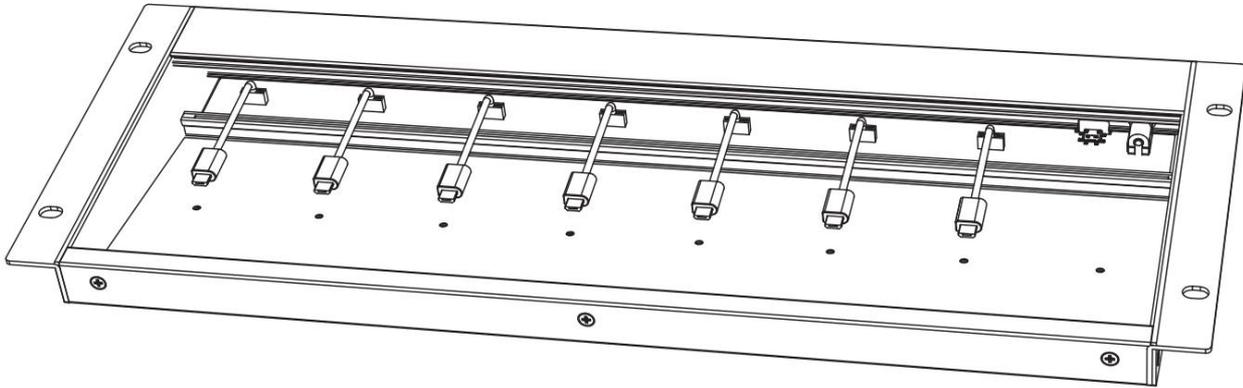

TC 图标底座

用于连接 TC Electronic Icon 系列控制器的扩展坞
集成 USB 集线器和电源

EN

EN 重要安全
指示

ES



标有此符号的端子携带的电流足以构成电击危险。

仅使用预装 1/4 TS 或扭锁插头的高质量专业扬声器电缆。所有其他安装或修改只能由合格人员进行。



此符号无论出现在何处,都会提醒您外壳内存在未绝缘的危险电压 - 该电压可能足以构成电击风险。



此符号无论出现在何处,都会提醒您注意重要的操作和维护说明

附带文献。请阅读手册。



警告
为降低触电风险,请勿拆下顶盖(或后部)。

内部没有用户可维修的部件。请有资格的人员进行维修。



警告
为降低火灾或触电风险,请勿让本设备遭受雨淋和受潮。设备不得暴露于滴落或溅出的液体中,设备上不得放置花瓶等装有液体的物体。



警告
这些服务说明仅供使用
仅由合格的维修人员进行。

为了降低电击风险,请勿执行操作说明中包含的以外的任何维修。维修必须由合格的维修人员进行。

1. 阅读这些说明。
2. 保留这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵循所有说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用干布清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
8. 请勿安装在任何热源附近,例如散热器、热调节器、火炉或其他产生热量的设备(包括放大器)。

9. 请勿破坏极化或接地型插头的安全目的。极化插头有两个刀片,一个比另一个宽。接地型插头有两个插片和第三个接地插脚。宽刀片或第三个插脚是为了您的安全而提供的。如果提供的插头不适合您的插座,请咨询电工更换旧插座。

10. 防止电源线被踩踏或挤压,特别是在插头、方便插座以及电源线从设备引出的位置。

11. 仅使用制造商指定的附件/配件。



12. 只能使用制造商指定的或随设备出售的推车、支架、三脚架、托架或桌子。使用推车时,移动推车/设备组合时请小心,以避免

翻倒造成的伤害。

13. 在雷雨天气或长时间不使用时,请拔下本设备的电源插头。

14. 将所有维修工作交给合格的维修人员。当设备受到任何形式的损坏时,例如电源线或插头损坏、液体溢出或物体落入设备内、设备遭受雨淋或受潮、无法正常运行、或已被丢弃。

15. 设备应连接至带有保护接地连接的电源插座。

16. 当电源插头或电器耦合器用作断开装置时,断开装置应保持易于操作。



17. 正确处置本产品:此符号表示根据 WEEE 指令 (2012/19/EU) 和您所在国家/地区的法律,本产品不得与生活垃圾一起处置。本产品应送往获得废弃电气电

子设备 (EEE) 回收许可的收集中心。由于通常与电子电气设备相关的潜在危险物质,此类废物的处理不当可能会对环境 and 人类健康产生负面影响。同时,您的配合正确处置该产品将有助于自然资源的有效利用。

有关您可以在哪里回收废弃设备的更多信息,请联系您当地的城市办公室或家庭垃圾收集服务机构。

18. 请勿安装在密闭空间内,例如书柜或类似装置。

19. 请勿将明火源(例如点燃的蜡烛)放置在设备上。

20. 请牢记电池处理的环境因素。电池必须在电池收集点进行处理。

21. 本设备可在高达 45°C 的热带和温和气候下使用。

法律免责声明

对于完全或部分依赖本文所含任何描述、照片或声明的任何人可能遭受的任何损失,音乐部落不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改,恕不另行通知。所有商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Auratone 和 Coolaudio


是 Music Tribe Global Brands Ltd. 的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2020 保留所有权利。

有限保修

有关适用的保修条款和条件以及有关 Music Tribe 有限保修的其他信息,请在线查看完整详细信息: musictribe.com/warranty。


TC ICON DOCK 连接器

(CN) 第 1 步:连接

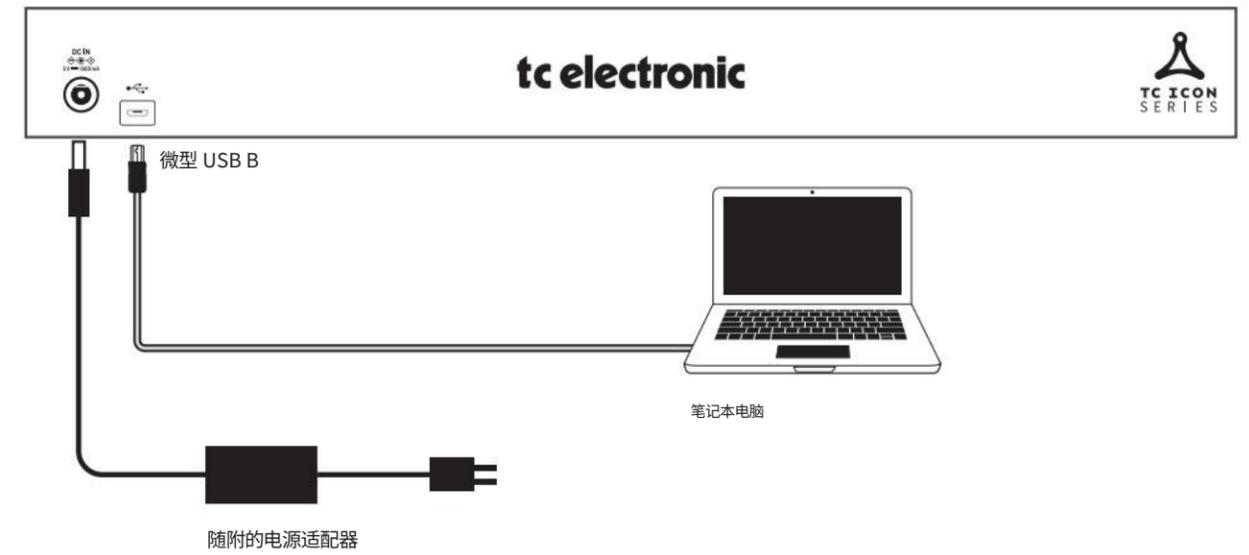

典型安装

安装了各种 TC ICON 桌面控制器 (未提供)

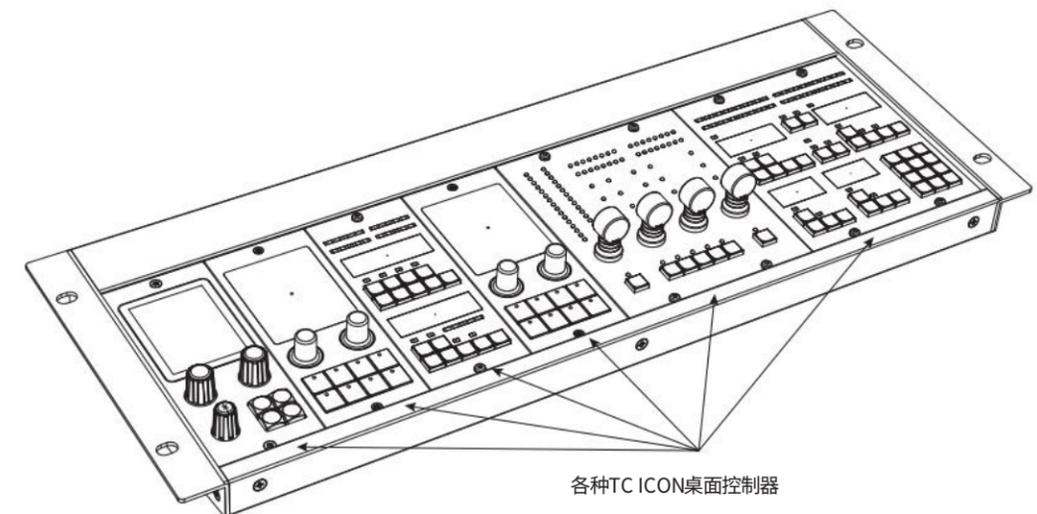

特征



感谢您购买 TC ICON DOCK。请阅读本快速入门指南以进行设置。

TC ICON DOCK 的功能包括：

- 对接、供电和连接 TC Electronic Icon 系列控制器,例如 TC2290 和 DVR250 位于一个时尚整洁的单元中
- 集成 USB 集线器可实现整洁的电缆布线,通过单个 USB 集线器即可连接到您的计算机 USB 电缆
- 防滑垫,确保桌面安全放置
- 包括用于机架安装的机架耳
- 包含通用电源适配器
- 控制器的内部 USB 连接
- + 包含用于计算机的 2 m USB 延长线
- TC ICON DOCK 最多可容纳 7 个 Icon 系列桌面控制器
- 最右侧的空间可容纳 “2 单元宽” 控制器,例如 TC2290 动态数字延迟或 DVR250 数字复古混响。由于 USB 电缆足够长,因此还可以在那里安装 “1 单元宽” 控制器。
- 否则所有位置都是相同的并且可以容纳任何图标系列桌面控制器

TC ICON 系列目前提供以下产品,并且全部与 TC ICON DOCK 兼容：

- TC2290-DT 动态数字延迟
- DVR250-DT 数字复古混响
- TC8210-DT 经典混响
- TC1210-DT 空间扩展器
- MASTER X HD-DT 多频段动态处理器
- BRICKWALL HD-DT 母带 Brickwall 限制器
- PEQ 3000-DT Midas 供电的参数通道均衡器插件
- DYN 3000-DT Midas 支持的高端动态通道插件

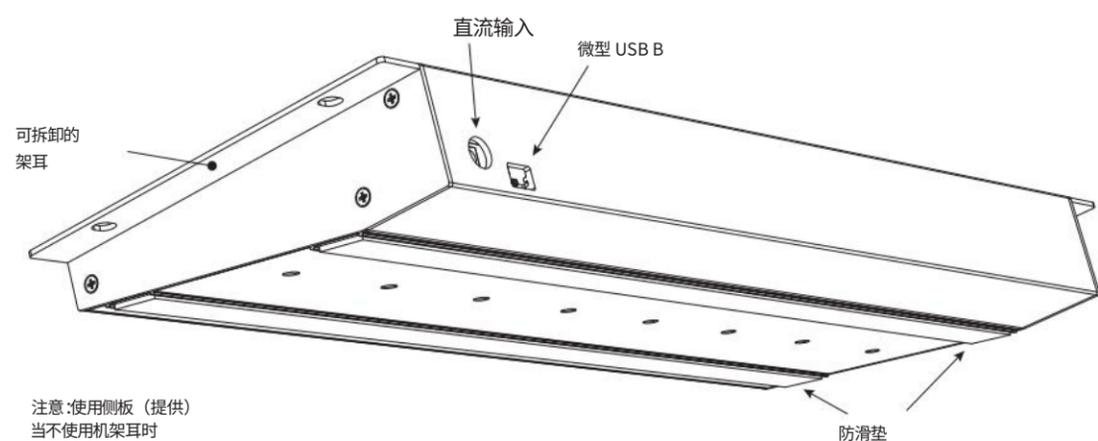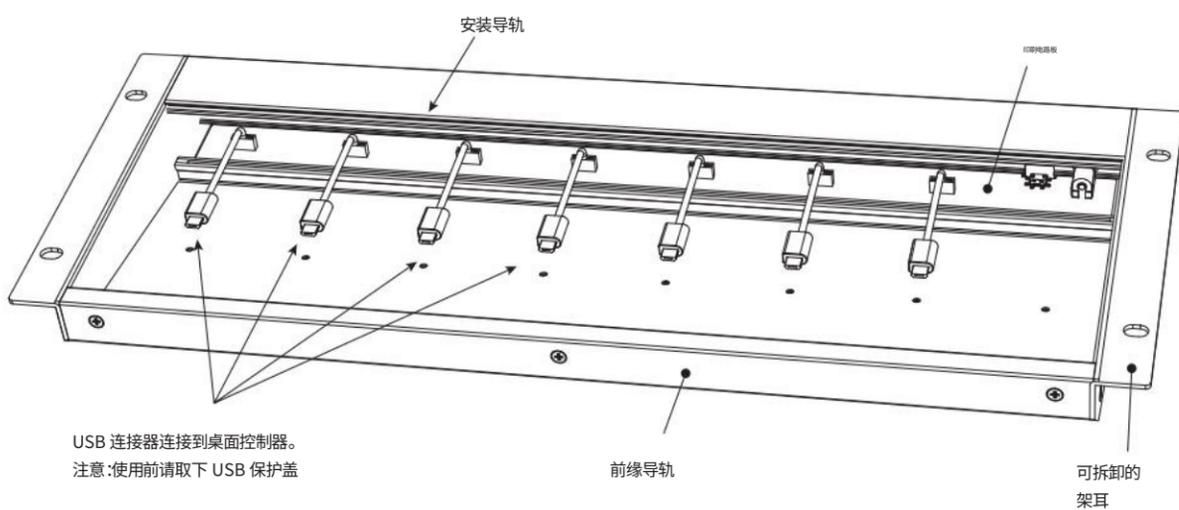

机架耳安装


请按照以下说明使 TC ICON DOCK 与 19 英寸机架兼容。

注意:继续操作之前,请确保已从设备上拔下电源适配器和 USB 连接。



注意:由于没有电源开关,因此当 TC ICON DOCK 安装在机架中时,请确保可以轻松连接电源。

请注意,电源连接和 USB 电缆需要在 TC ICON DOCK 上方的机架中留出一些额外空间。(留出 1U 或更多机架空间。)

1. 松开 6 个螺钉并拆下端板。将它们保存在安全的地方,以防您想再次使用它们。

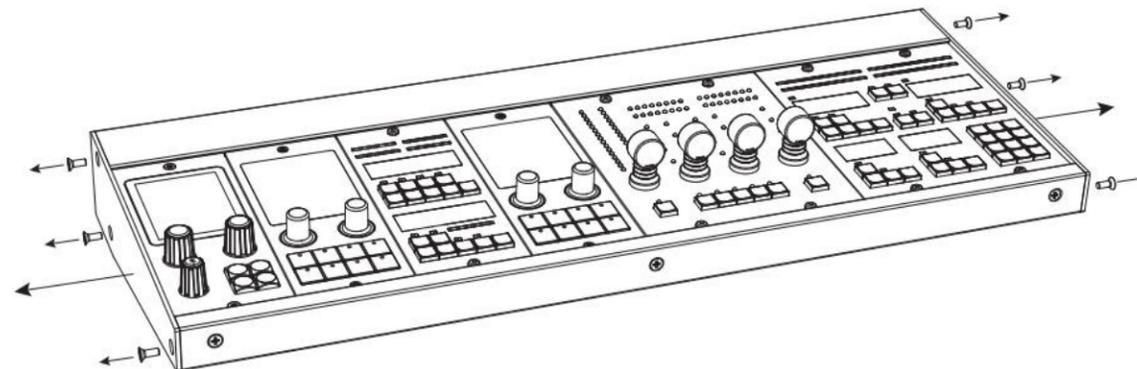

2. 使用相同的螺钉将机架耳安装在两端。牢固地拧紧螺钉。

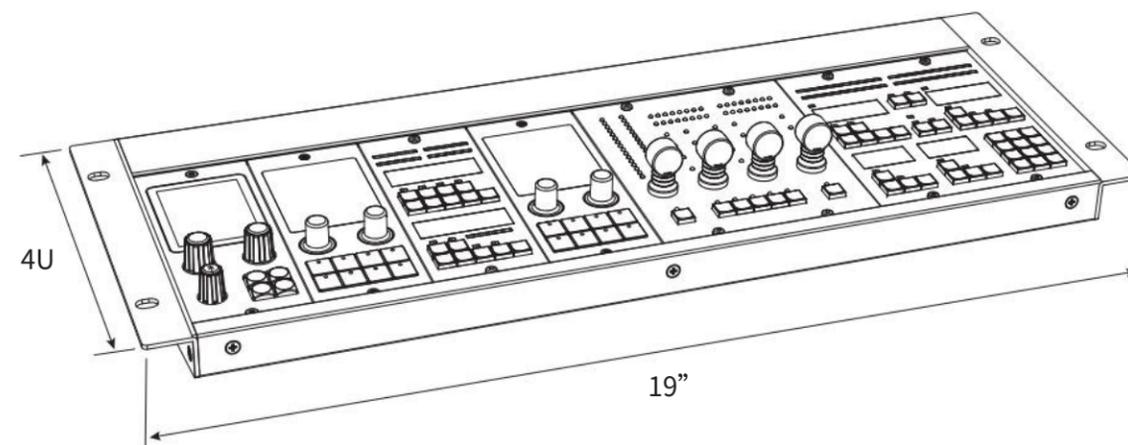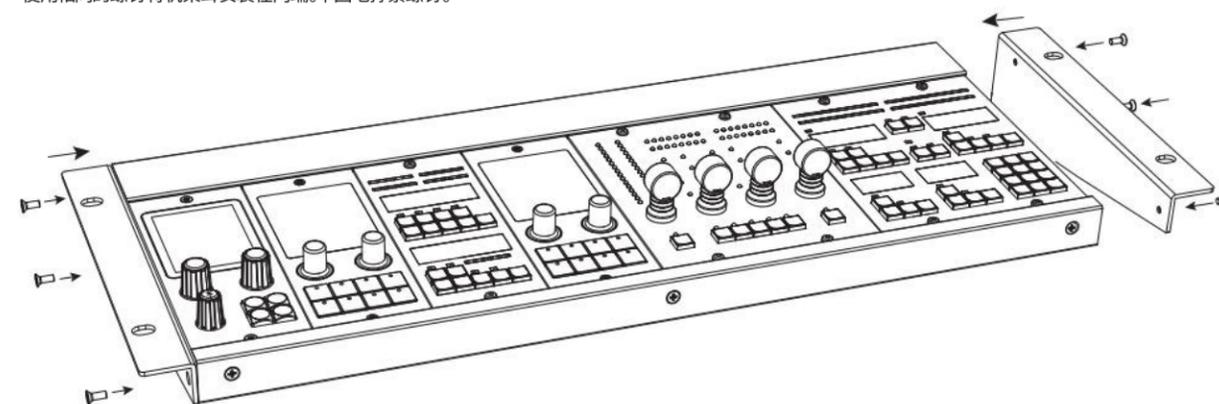


控制器安装


按照以下说明将 TC ICON 桌面控制器安装到 TC ICON DOCK 中。

注意:继续操作之前,请确保已从设备上拔下电源适配器和 USB 连接。TC ICON DOCK 仅与 TC ICON 桌面控制器兼容。不得安装其他物品。所有未使用的空间必须用提供的空白板填充,以防止接触带电电路以及由于静电放电或灰尘和湿气而可能损坏 PCB。


1. 将前缘导轨上的 3 个螺钉松开 2 或 3 毫米,但不要卸下螺钉。将前缘导轨移出足够远,以便安装桌面控制器。

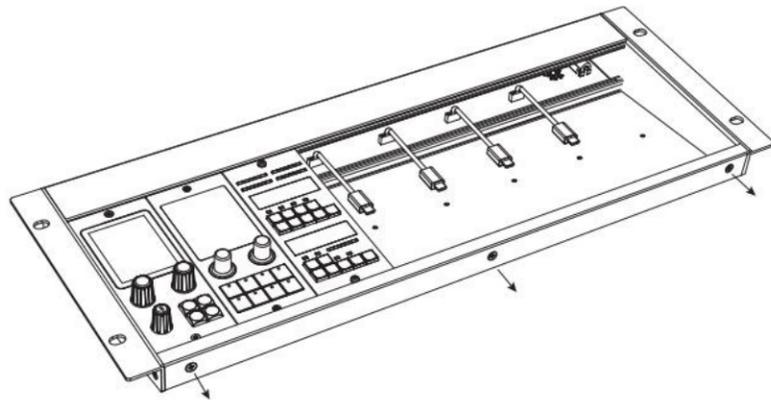


2. 从最近的 USB 连接器上取下塑料保护盖,然后小心地将其插入桌面控制器的 USB 端口。它是 Micro USB B;请注意正确插入。
注意:保留所有未使用的 USB 连接器上的保护盖。

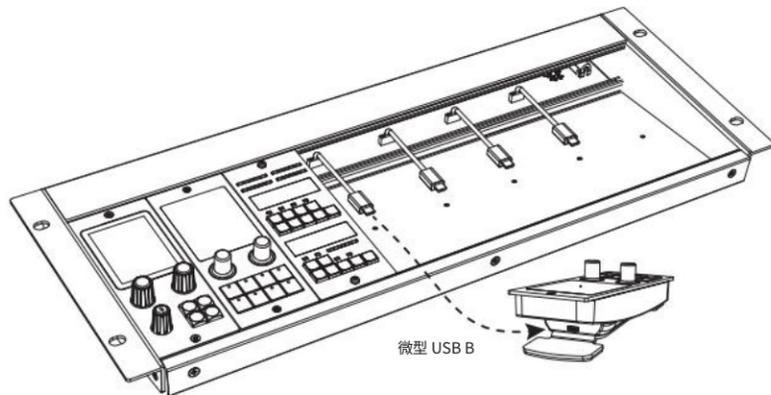


3. 将 USB 电缆塞入,以免被挤压。将控制器的顶部边缘插入扩展坞顶部导轨的凹槽中。降低控制器的底部边缘,准备好前边缘导轨滑回其上方。

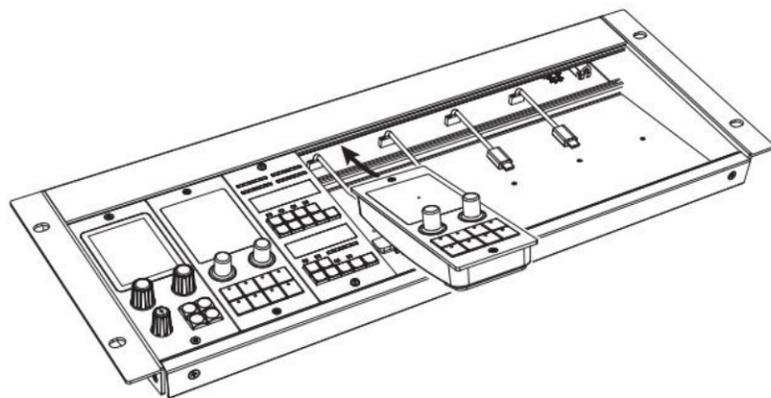

4. 注意:在所有未使用的空间中添加提供的空白板。
注意:为了帮助固定空白板,请在进入顶部导轨凹槽的板边缘下方添加一条随附的自粘胶带。
5. 拧紧 3 颗螺钉,使前缘导轨覆盖控制器底部边缘。

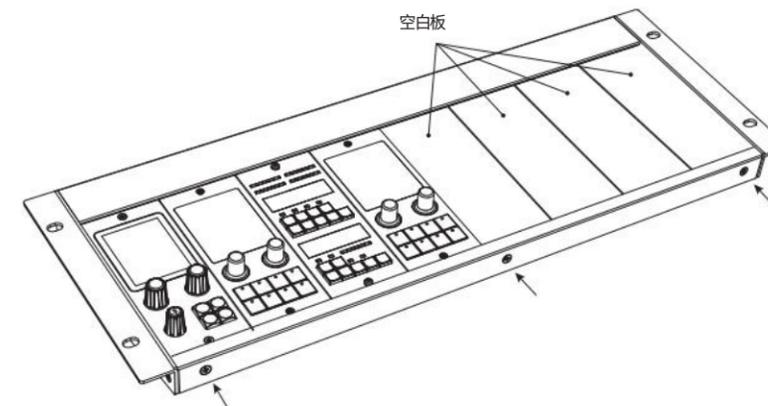

6. 在每个已安装控制器的底部面板中添加提供的螺钉。注意:在拧紧底部螺钉之前,您可以微调位置,使控制器之间的间距均匀且相等。

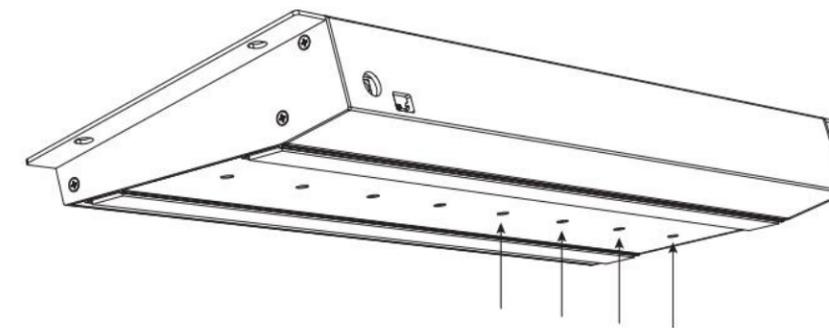

操作

将桌面控制器牢固地安装到 TC ICON DOCK 后:

1. 将随附的电源适配器连接至 TC ICON DOCK。
2. 将 USB 从 TC ICON DOCK 连接到您的计算机。无需安装驱动程序。TC ICON DOCK 基于标准且经过验证的 USB 集线器技术,因此可与所有 MAC 和 Windows 计算机无缝集成。
3. 检查已安装的控制器的是否都能在 DAW 上正常运行。
4. 如果没有控制器工作,请检查随附的电源适配器是否正确连接。检查 USB 电缆是否正确插入本机和计算机。
5. 如果任何单个控制器未运行,请拔下 TC ICON DOCK 的所有连接,并检查与控制器的 USB 连接。

EN 规格

软件支持	
操作系统	Mac OS X 10.13 Sierra 或更高版本、Windows 7 或更高版本
司机	无需额外驱动程序
USB连接	
类型	USB 2.0,微型 B 型
力量	
电源	12V DC,1000 mA 通用壁式电源,50 - 60 Hz,100 至 240 VAC
能量消耗	最大限度。 15 W,典型值。 3瓦
身体的	
尺寸 (高x宽x深)	54 x 441 x 177 mm (2.1 x 17.4 x 7.0) - 空,带标准侧板
重量	1.40 千克 (3.09 磅) - 空,带标准侧板
提供配件	
螺丝	8 个控制器螺丝
空白板	4
自粘胶带	用于固定空白板
电缆	USB-A 至 USB 2.0,微型 B 型,2 m

其他重要信息

EN 重要信息

1. 网上注册。购买新的 MusicTribe 设备后,请立即访问 musictribe.com 进行注册。使用我们简单的在线表格注册您的购买有助于我们更快、更高效地处理您的维修索赔。另外,请阅读我们的保修条款和条件 (如果适用)。

2.故障。如果您的 MusicTribe 授权经销商不在您附近,您可以联系 musictribe.com 上“支持”下列出的您所在国家/地区的 MusicTribe 授权配送商。如果您所在的国家/地区未列出,请检查我们的“在线支持”是否可以解决您的问题,也可以在 musictribe.com 的“支持”下找到该支持。或者,请在退回产品之前在 musictribe.com 上提交在线保修索赔。

3. 电源连接。将设备插入电源插座之前,请确保您使用的电源电压适合您的特定型号。

故障保险丝必须毫无例外地更换为相同类型和额定值的保险丝。

ES 重要方面

1.网上报名。我们建议您在购买后立即访问 musictribe.com 网站注册您的新 MusicTribe 设备。通过我们简单的在线系统注册您的购买将帮助我们尽快解决发生的任何事件。

此外,请借此机会阅读我们的保修条款和条件 (如果适用于您)。

2.故障。如果附近没有 MusicTribe 经销商,您可以联系您所在国家/地区的 MusicTribe 经销商,您可以在我们网站 musictribe.com 的“支持”部分找到该经销商。如果您所在的国家/地区未出现在该列表中,请访问“在线支持”部分 (您也可以在我们网站的“支持”部分中找到该部分)并检查您的问题是否在那里得到描述和解决。或者,在将设备退还给我们之前,通过网站向我们发送在线保修支持请求。

3. 电源连接。将本产品插入电源插座之前,请确保插座的电压适合您的特定型号。

如果必须更换烧断的保险丝,则必须使用另一根相同规格的保险丝,无一例外。

FR 重要信息

1. 网上注册。尽快花时间在 musictribe.com 网站上注册您的 MusicTribe 产品。在线注册产品使我们能够更快、更高效地处理维修。

另请花时间阅读我们的保修条款和条件。

2.故障。如果您附近没有 MusicTribe 经销商,请联系您所在国家/地区的 MusicTribe 经销商:请在我们网站 musictribe.com 的“支持”页面上查看您所在国家/地区的经销商列表。如果您所在的国家/地区未列出,请尝试使用我们的“在线帮助”解决您的问题,您也可以在 musictribe.com 的“支持”部分找到该帮助。在将产品退还给我们之前,您还可以直接通过互联网向我们发送保修维修请求:musictribe.com。

3. 电源连接。连接前将此设备连接到电源,确保您所在地区的电源电压与该设备兼容。请务必仅使用尺寸和电气额定值完全相同的型号更换保险丝 无一例外。

DE 其他重要信息

1. 网上注册。购买后请立即在 musictribe.com 网站上注册您的新 MusicTribe 设备。如果您使用我们简单的在线表格注册您的购买,我们可以更快、更有效地处理您的维修索赔。

如果适用,另请阅读我们的保修条件。

2. 功能错误。如果您附近没有 MusicTribe 经销商,您可以联系 musictribe.com 上“支持”下列出的您所在国家/地区的 MusicTribe 销售代表。如果您所在的国家/地区未列出,请检查我们的“在线支持”是否可以解决您的问题,也可以在 musictribe.com 的“支持”下找到该服务。或者,请在退回产品之前在 musictribe.com 上在线提交保修索赔。

3. 电源连接。将设备连接到电源插座之前,请检查您使用的电源电压是否适合您的特定型号。故障保险丝必须毫无例外地更换为相同类型和额定值的保险丝。

PT 其他信息重要的

1. 网上注册。请在购买后立即访问 musictribe.com 注册您的新 MusicTribe 设备,使用我们简单的在线表格注册您的购买有助于我们更快、更高效地处理您的维修请求。另外,如有必要,请阅读我们的保修条款和条件。

2. 操作不良。如果您的 MusicTribe 供应商不在附近,您可以联系 musictribe.com 上“支持”下列出的您所在国家/地区的 MusicTribe 经销商。如果您所在的国家/地区不在列表中,请检查您的问题是否可以通过我们的“在线支持”解决,该支持也可以在 musictribe.com 的“支持”下找到。或者,请在退回产品之前在 musictribe.com 上在线提交保修请求。

3. 连接。将设备连接到插座之前,请确保您使用的电压适合相关型号。有缺陷的保险丝必须毫无例外地更换为相同类型和额定电流的保险丝。

IT 重要信息

1. 网上注册。我们邀请您在购买新的 Music Tribe 设备后立即访问 musictribe.com 进行注册。通过我们简单的在线表格注册您的购买,使我们能够更快、更高效地处理维修请求。另请阅读我们的保证条款和条件 (如果适用)。

2.故障。如果 Music Tribe 授权经销商不在您附近,您可以联系您所在国家/地区的 Music Tribe 授权经销商 (列在“支持”@musictribe.com 中)。如果您所在的国家/地区未列出,请检查问题是否可以通过我们的“在线支持”解决,该支持也可以在我们的“支持”@musictribe.com 下找到。或者,在退回产品之前,请在 musictribe.com 上在线提交保修请求。

3. 连接电源。将设备连接到电源插座之前,请确保您使用的电源电压适合您的特定型号。出现故障的保险丝必须毫无例外地使用相同类型和额定值的保险丝进行更换。

EN

ES

FR

DE

PT

IT

联邦通讯

委员会合规性

信息

TC电子

TC 图标底座

责任方姓名：	音乐部落商业公司
地址：	901格里尔驱动器 拉斯维加斯, 内华达州 89118 鹿
电话号码：	+1 747 237 5033

TC 图标底座

本设备经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护,防止住宅安装中的有害干扰。该设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照说明安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。但是,不能保证特定安装中不会发生干扰。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可以通过关闭和打开设备来确定),则鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰: 重新调整接收设备的方向或位置天线。

·增加设备和接收器之间的距离。

·将设备连接到与设备所在电路不同的电路插座上。
接收器已连接。


·请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须满足以下两个条件:

(1) 该设备不得造成有害干扰,并且 (2) 该设备必须接受收到的任何干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

重要信息:

未经音乐部落明确批准而对设备进行更改或修改可能会导致用户使用该设备的权限失效。

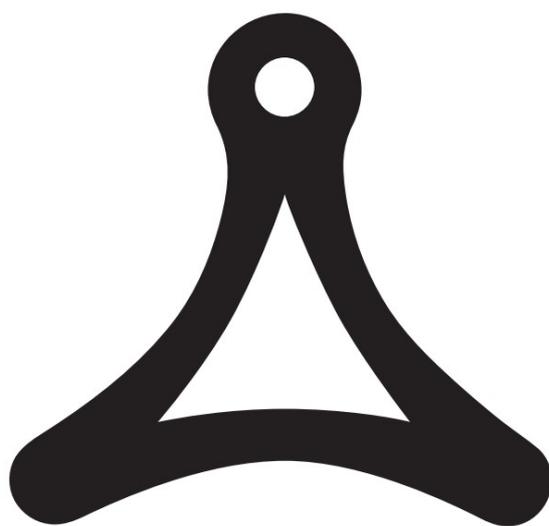

TC ICON
S E R I E S